


PXD改装应用范围及改装步骤

PXD改装应用范围

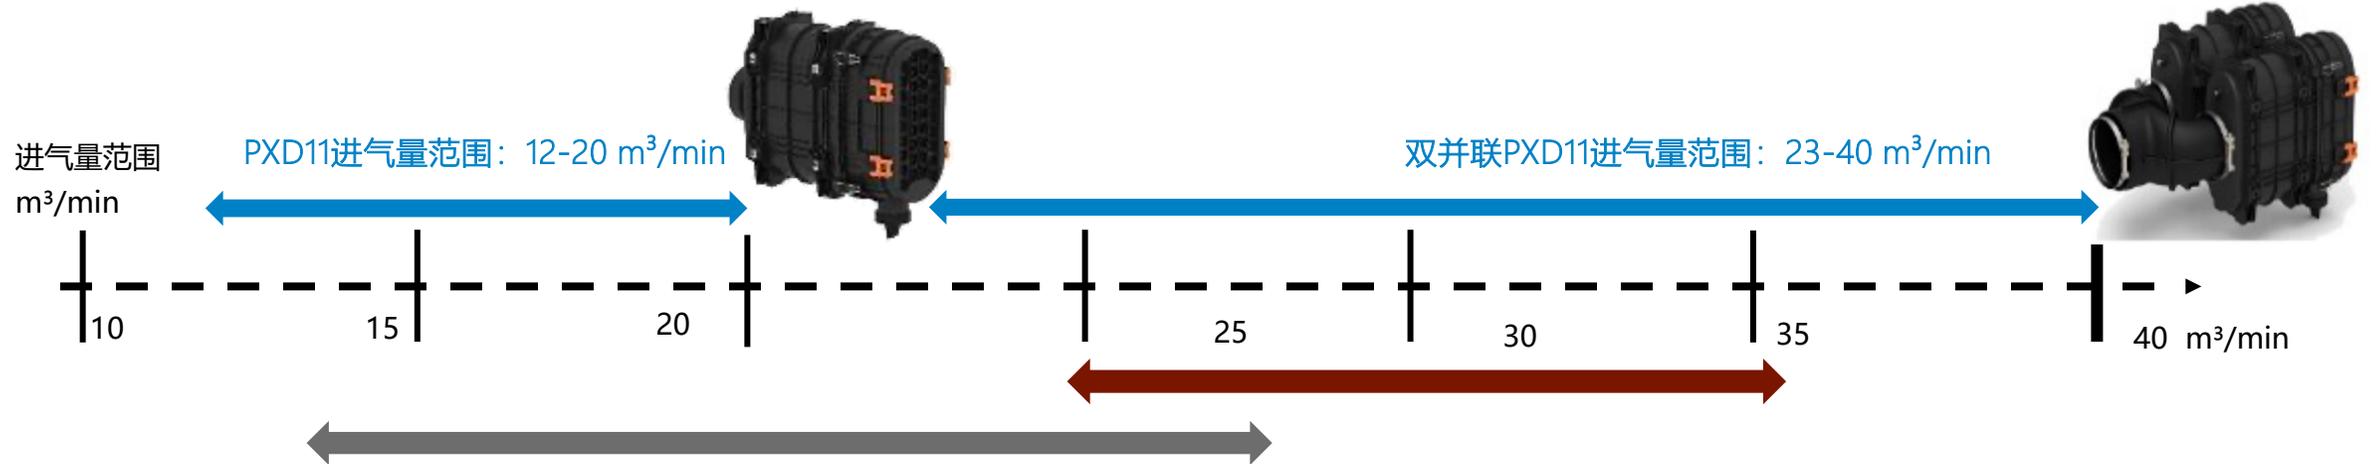

5T-7T (吨) 装载机进气量范围: 14.6-18 m^3/min

93沙漠滤总成



挖机20-50吨
进气量范围: 13.8-27 m^3/min

13"空滤总成



15"空滤总成



370HP-530HP 矿卡进气量范围: 24.7-35.3 m^3/min

油浴式总成



沙漠滤总成



集尘式总成



装载机改装步骤



拆卸原有空滤总成和预滤器



拆卸原车底板



调整好角度安装通用底板



安装减震垫片，固定PXD11空滤器



将原车报警器装上



检查管道是否连接紧密



安装进气管



安装打气泵取气管

矿卡改装步骤



拆掉原有空滤总成，保留原有支架



(拆卸过程中需堵住进气管，避免进灰)



将DualPXD11固定在原车支架上



在原车支架中间加焊钢管作为支撑



改装完成



安装原车报警器




将三通管与原车进气管相连



在相应孔位钻孔，用M8*60 外六角螺栓固定DualPXD11

挖机改装步骤

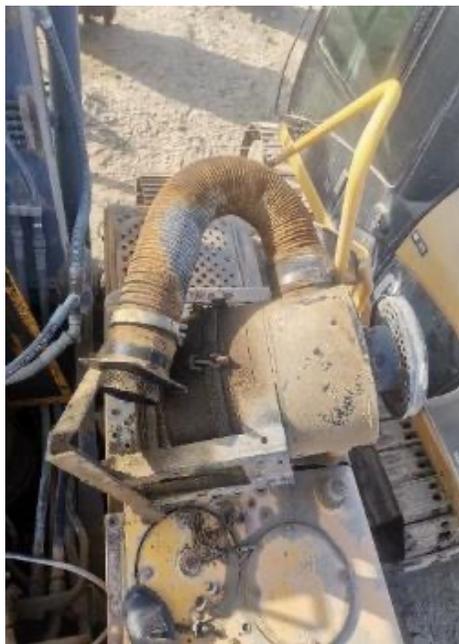

拆除原车空滤总成和加装的油浴式过滤器



在机舱顶部钻孔，利用支架固定PXD11



连接进气管，改装完成

